

hp x2000ワークステーションのインストール




詳細情報

www.hp.com/workstation/support (英語) にアクセスすると、以下の情報が得られます。

- ・ 提供されているマニュアル、およびその他の文書情報
- ・ 最新のBIOS、ファームウェア、ドライバおよびユーティリティ
- ・ よくある質問
- ・ 保証およびサポートに関する情報


カバーとベゼルの取り外し

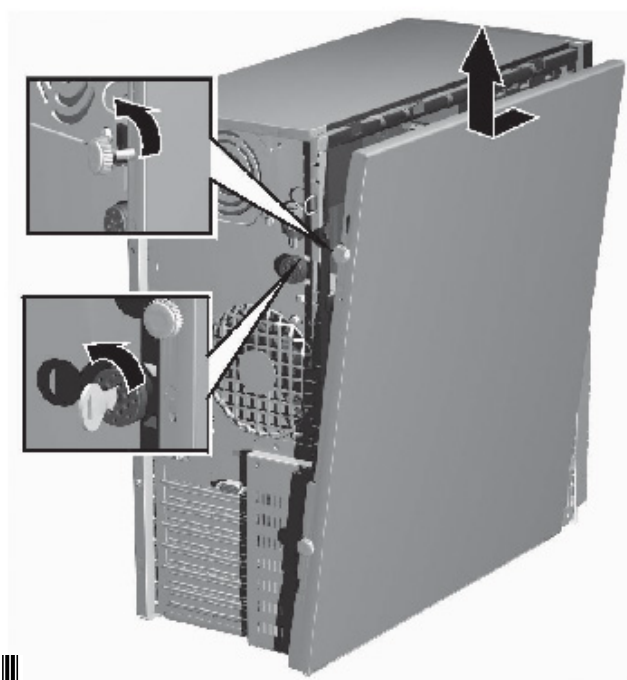


A7218-90003







デバイスの接続

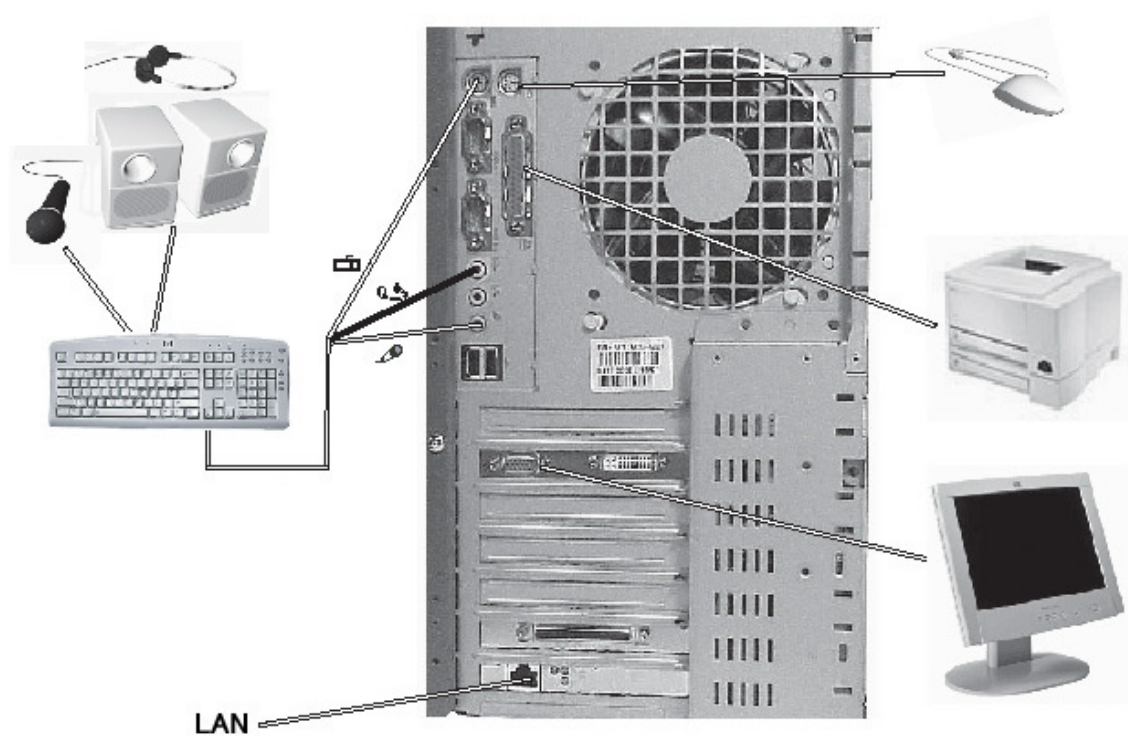


アクセサリの増設

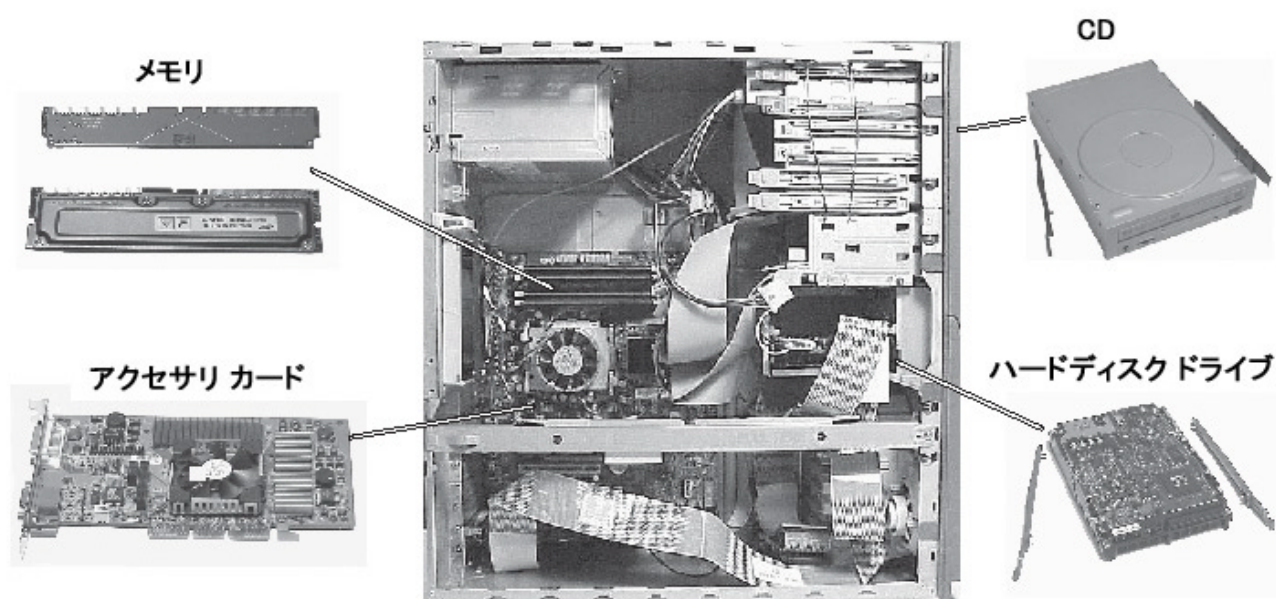


オプティカル ドライブ

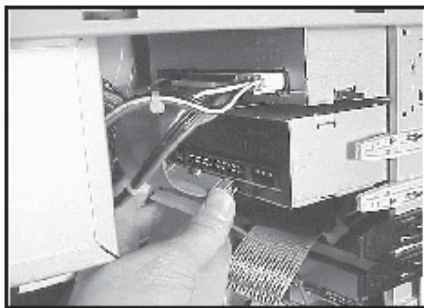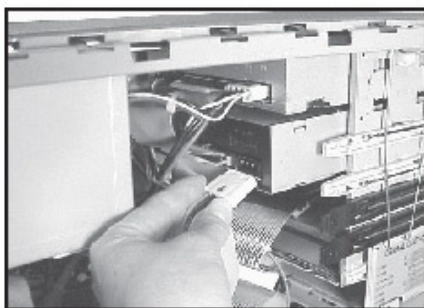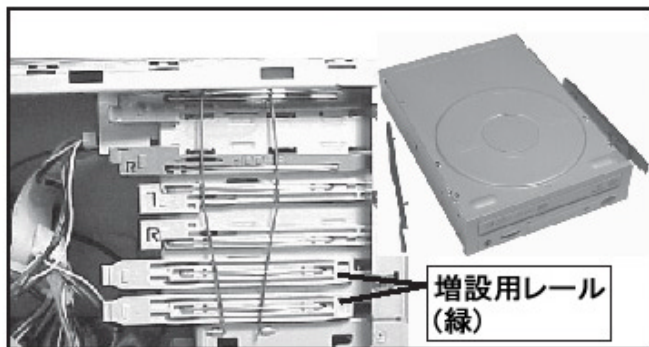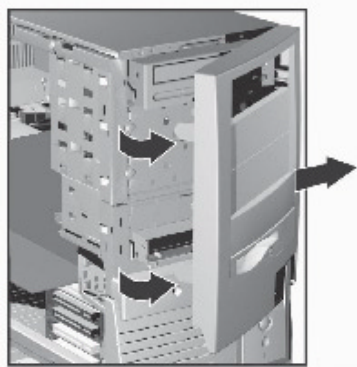

メモリ

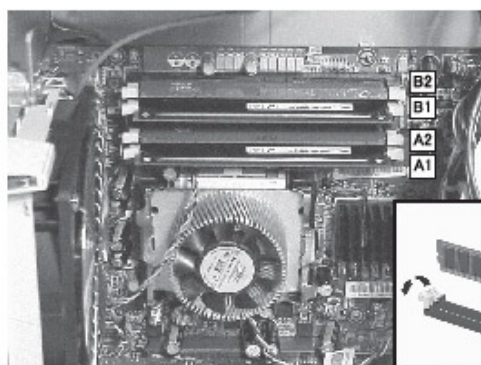


メモリはペアで取り付けてください。
A1とB1、A2とB2がペアになります。

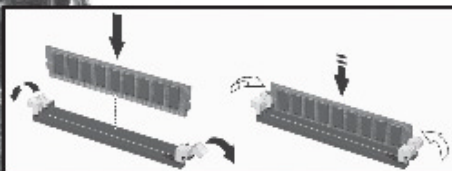

ハードディスク ドライブ






増設用
レール(青)

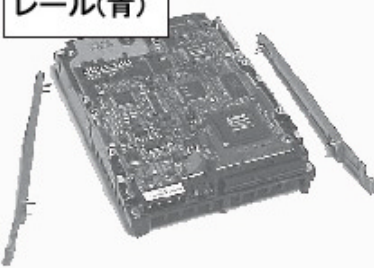

ブート用ディスクをシェルフ下段から上段に移動して、下段2台目のディスクを取り付けます。

SCSIディスク: 1-6または8-15の間の未使用のSCSI IDを割り当てます。7と0は使用しないでください。

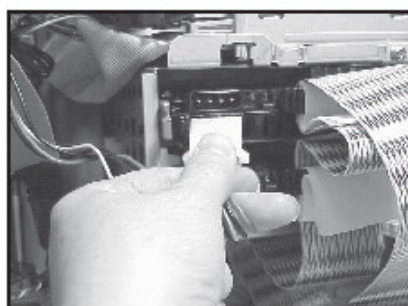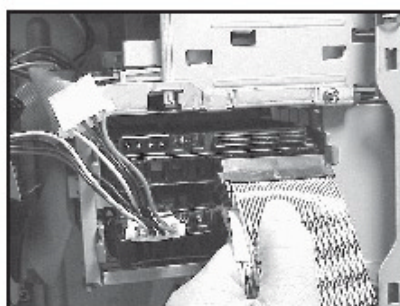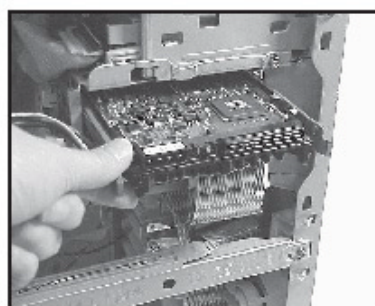

アクセサリ カード

